



Aufstellen eines oberirdischen Behälters

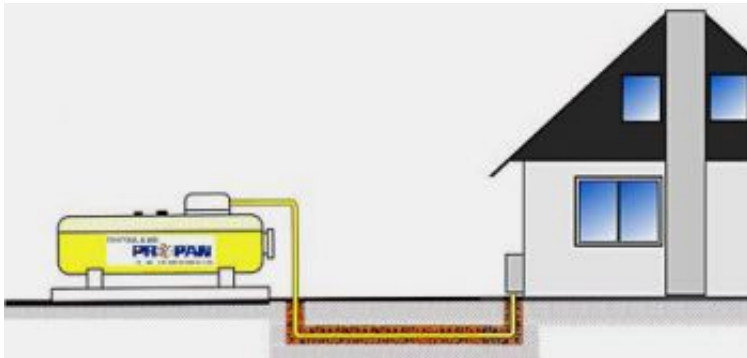

Maße zur Aufstellung von oberirdischen Behältern:

Schutzbereich

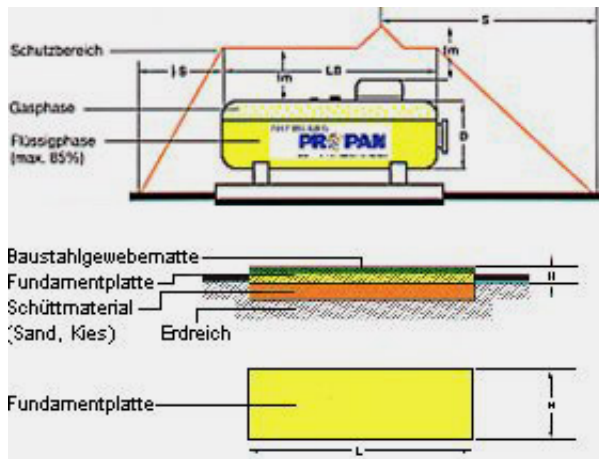

Im Schutzbereich dürfen sich nicht befinden:

- Zündquellen
- brennbare Stoffe
- Schächte und Kanaleinläufe
- Fenster, Türen, Wandöffnungen
- anlagenfremde Gegenstände
- Verkehrswege und Parkplätze

Schutzabstand

Über den Schutzbereich hinaus ist zu brennbaren Stoffen (z.B. Kaminholz o.ä.) ein Abstand von 5 m wegen erhöhter Brandlast einzuhalten.

Wandabstand

Mindestabstand zwischen Wand und Behälter: 1 m. Die Wand muß oberhalb des Behälters frei sein von:

- Fenstern

- Öffnungen
- brennbaren Materialien

Behälter					Schutzbereich bei der Entnahme aus				Fundament			
Inhalt (kg)	Leergewicht (l)	Leergewicht (kg)	LB (mm)	D (mm)	Gasphase		Flüssigphase		L (mm)	B (mm)	H (mm)	Stat.Tragfähigkeit (kg)
					S(mm)	%S(mm)	S(mm)	%S(mm)				
750	1750	435	2530	1000	3000	3000	3000	3000	2700	2700	4500	6000
1200	2750	680	2460	1250	1500	1500	1500	2500	1300	1300	1400	1400
2100	4850	1060	4255	1250	5000	5000	5000	10000	250	250	300	300
2900	6400	1110	5520	1250	2500	2500	2500	5000	2200	3500	6000	7715